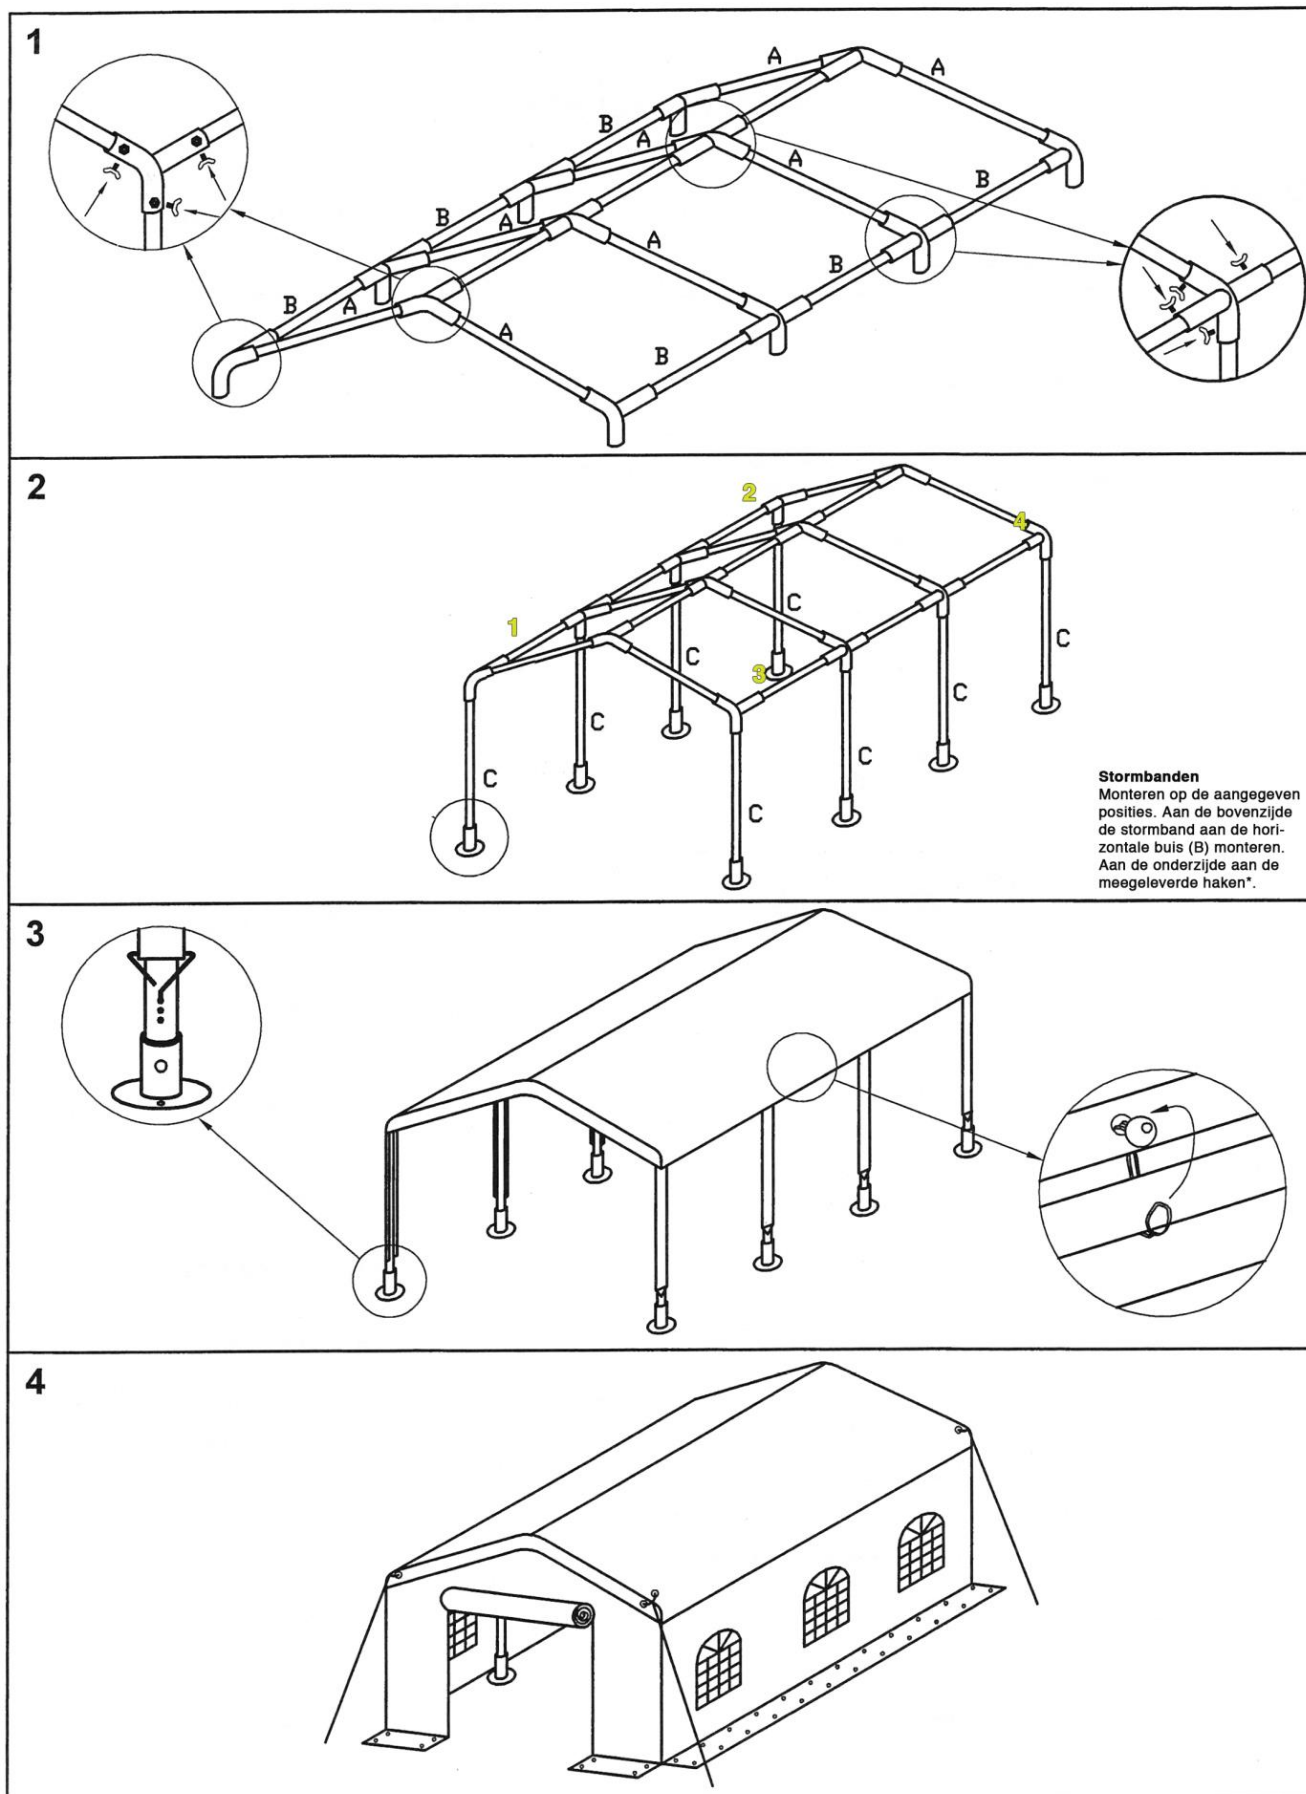


OPZETINSTRUCTIE

De tent opzetten volgens deze instructie.



Stormbanden
Monteren op de aangegeven posities. Aan de bovenzijde de stormband aan de horizontale buis (B) monteren. Aan de onderzijde aan de meegeleverde haken*.





Op deze gebruiksaanwijzing zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bos Verhuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden bij enige schade indien het opzetten van producten door de klant wordt gefaciliteerd.

ONDERDELENLIJST

Party tent 4x6



Deze onderdelen worden bij inlevering van de tent terug verwacht.

Aantal	Onderdeel	Omschrijving
8	A 	Spantbuis
9	B 	Nok- en horizontale buis
8	C 	Staanders
8		Voet
6		3-punts koppeling
6		4-punts koppeling
10		Moer en bout
4		Scheerlijnen
42		Bout
75		Elastiek
14		Haring ø7x330mm
76		Haring ø4.5x280mm
2		Korte zijde
2		Lange zijde
1		Dak
4		Stormband
4		Grondhaak